NÁPOLES
RACK 160

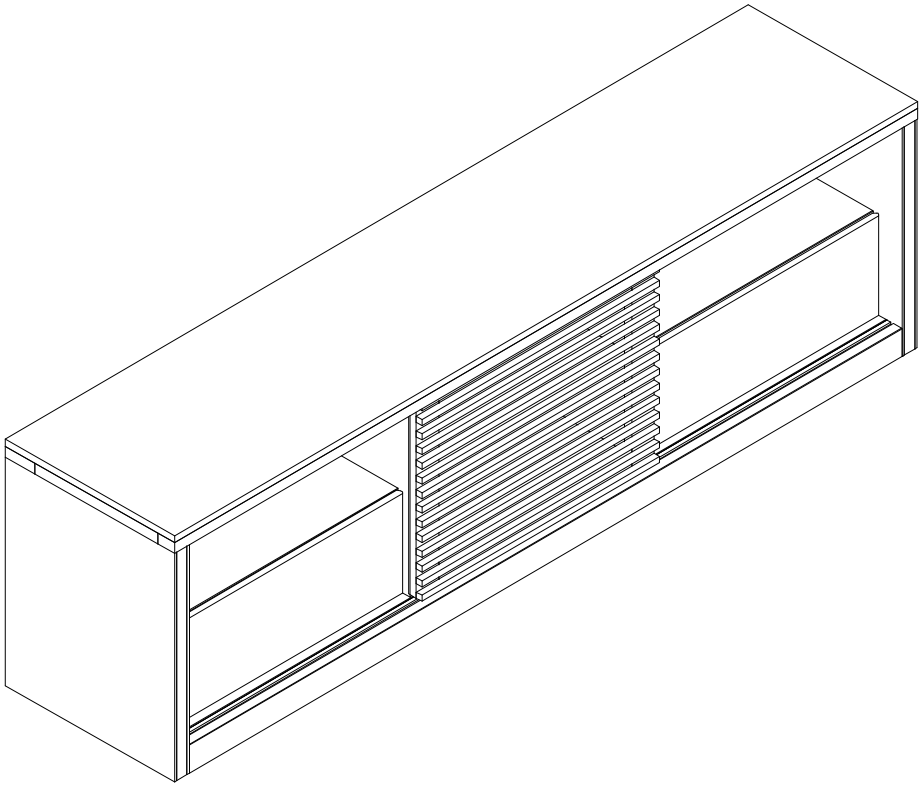

móveis Weihermann

ATENÇÃO

1- Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4- Evitar Batidas.
5- Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.

LIMPEZA

1- Usar pano branco, limpo levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias para montagem

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

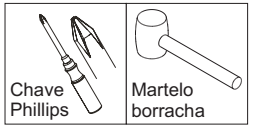

CARGA SUPORTÁVEL

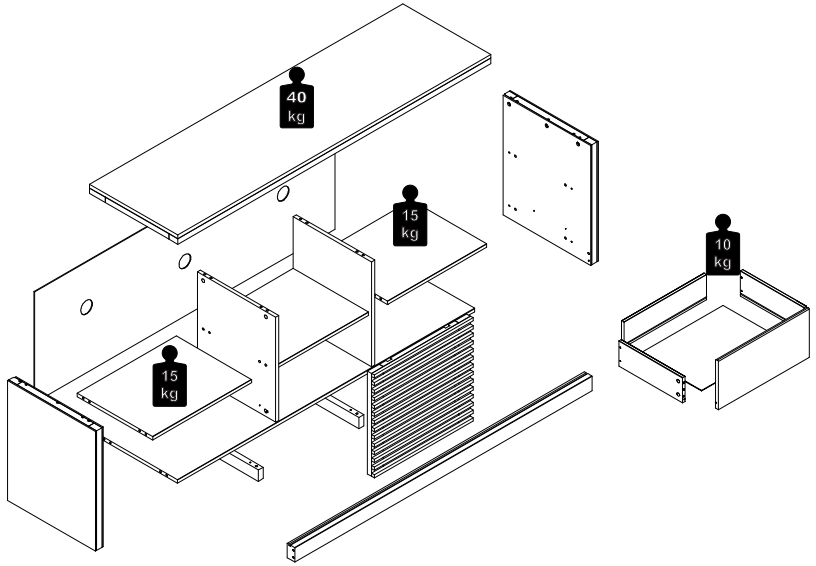

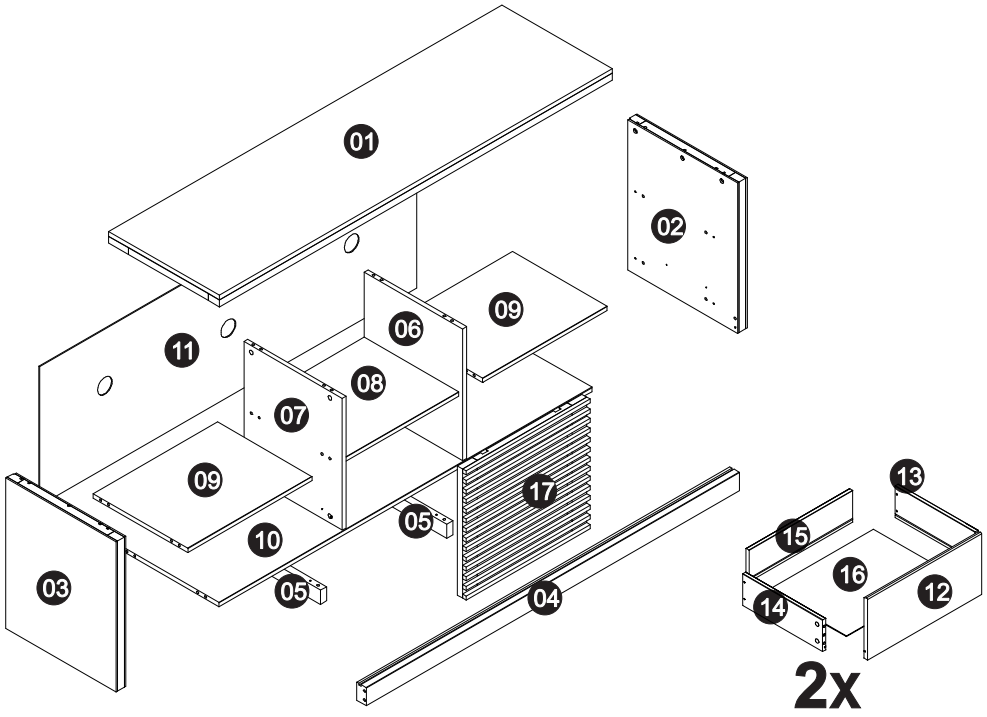

N.	ITEM	DESCRIÇÃO DE PEÇAS	QTDE	DIMENSÕES (mm)		
				COMP	LARG	ESP
01	500070379	Tampo montado	1	1600	450	41
02	500080510	Lateral direita montada	1	530	449	40
03	500080511	Lateral esquerda montada	1	530	449	40
04	500031553	Rodapé frontal	1	1518	65	40
05	500020395	Pé central	2	300	50	25
06	500080512	Divisão direita	1	465	401	16
07	500080513	Divisão esquerda	1	465	401	16
08	500090275	Prateleira central	1	478	385	16
09	500090274	Prateleira lateral	2	505	385	16
10	500060134	Base	1	1518	405	16
11	500110215	Encosto	1	1535	490	3
12	500140527	Frente de gaveta	2	500	234	16
13	500140523	Lateral direita de gaveta	2	350	120	14
14	500140524	Lateral esquerda de gaveta	2	350	120	14
15	500140528	Traseiro de gaveta	2	454	120	14
16	500140529	Fundo de gaveta	2	346	464	3
17	600160009	Porta montada 160	1	456	506	34

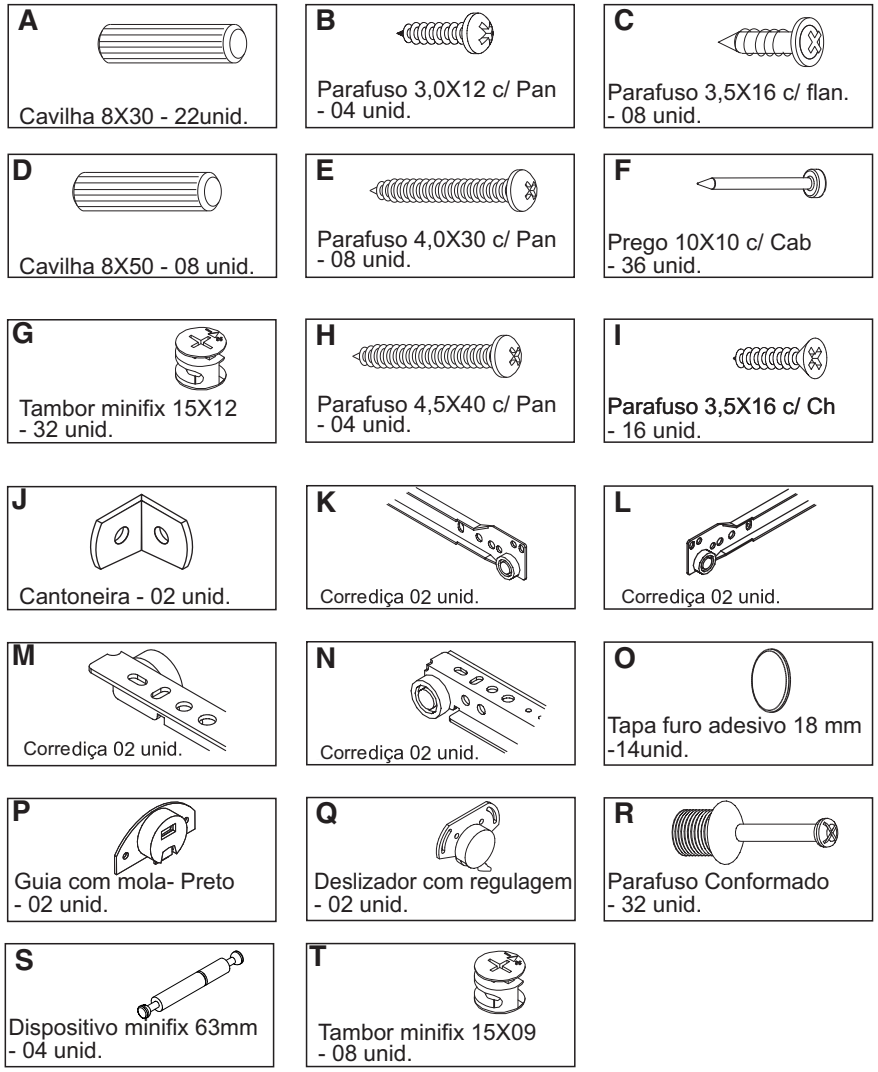



Medidas em mm

1.

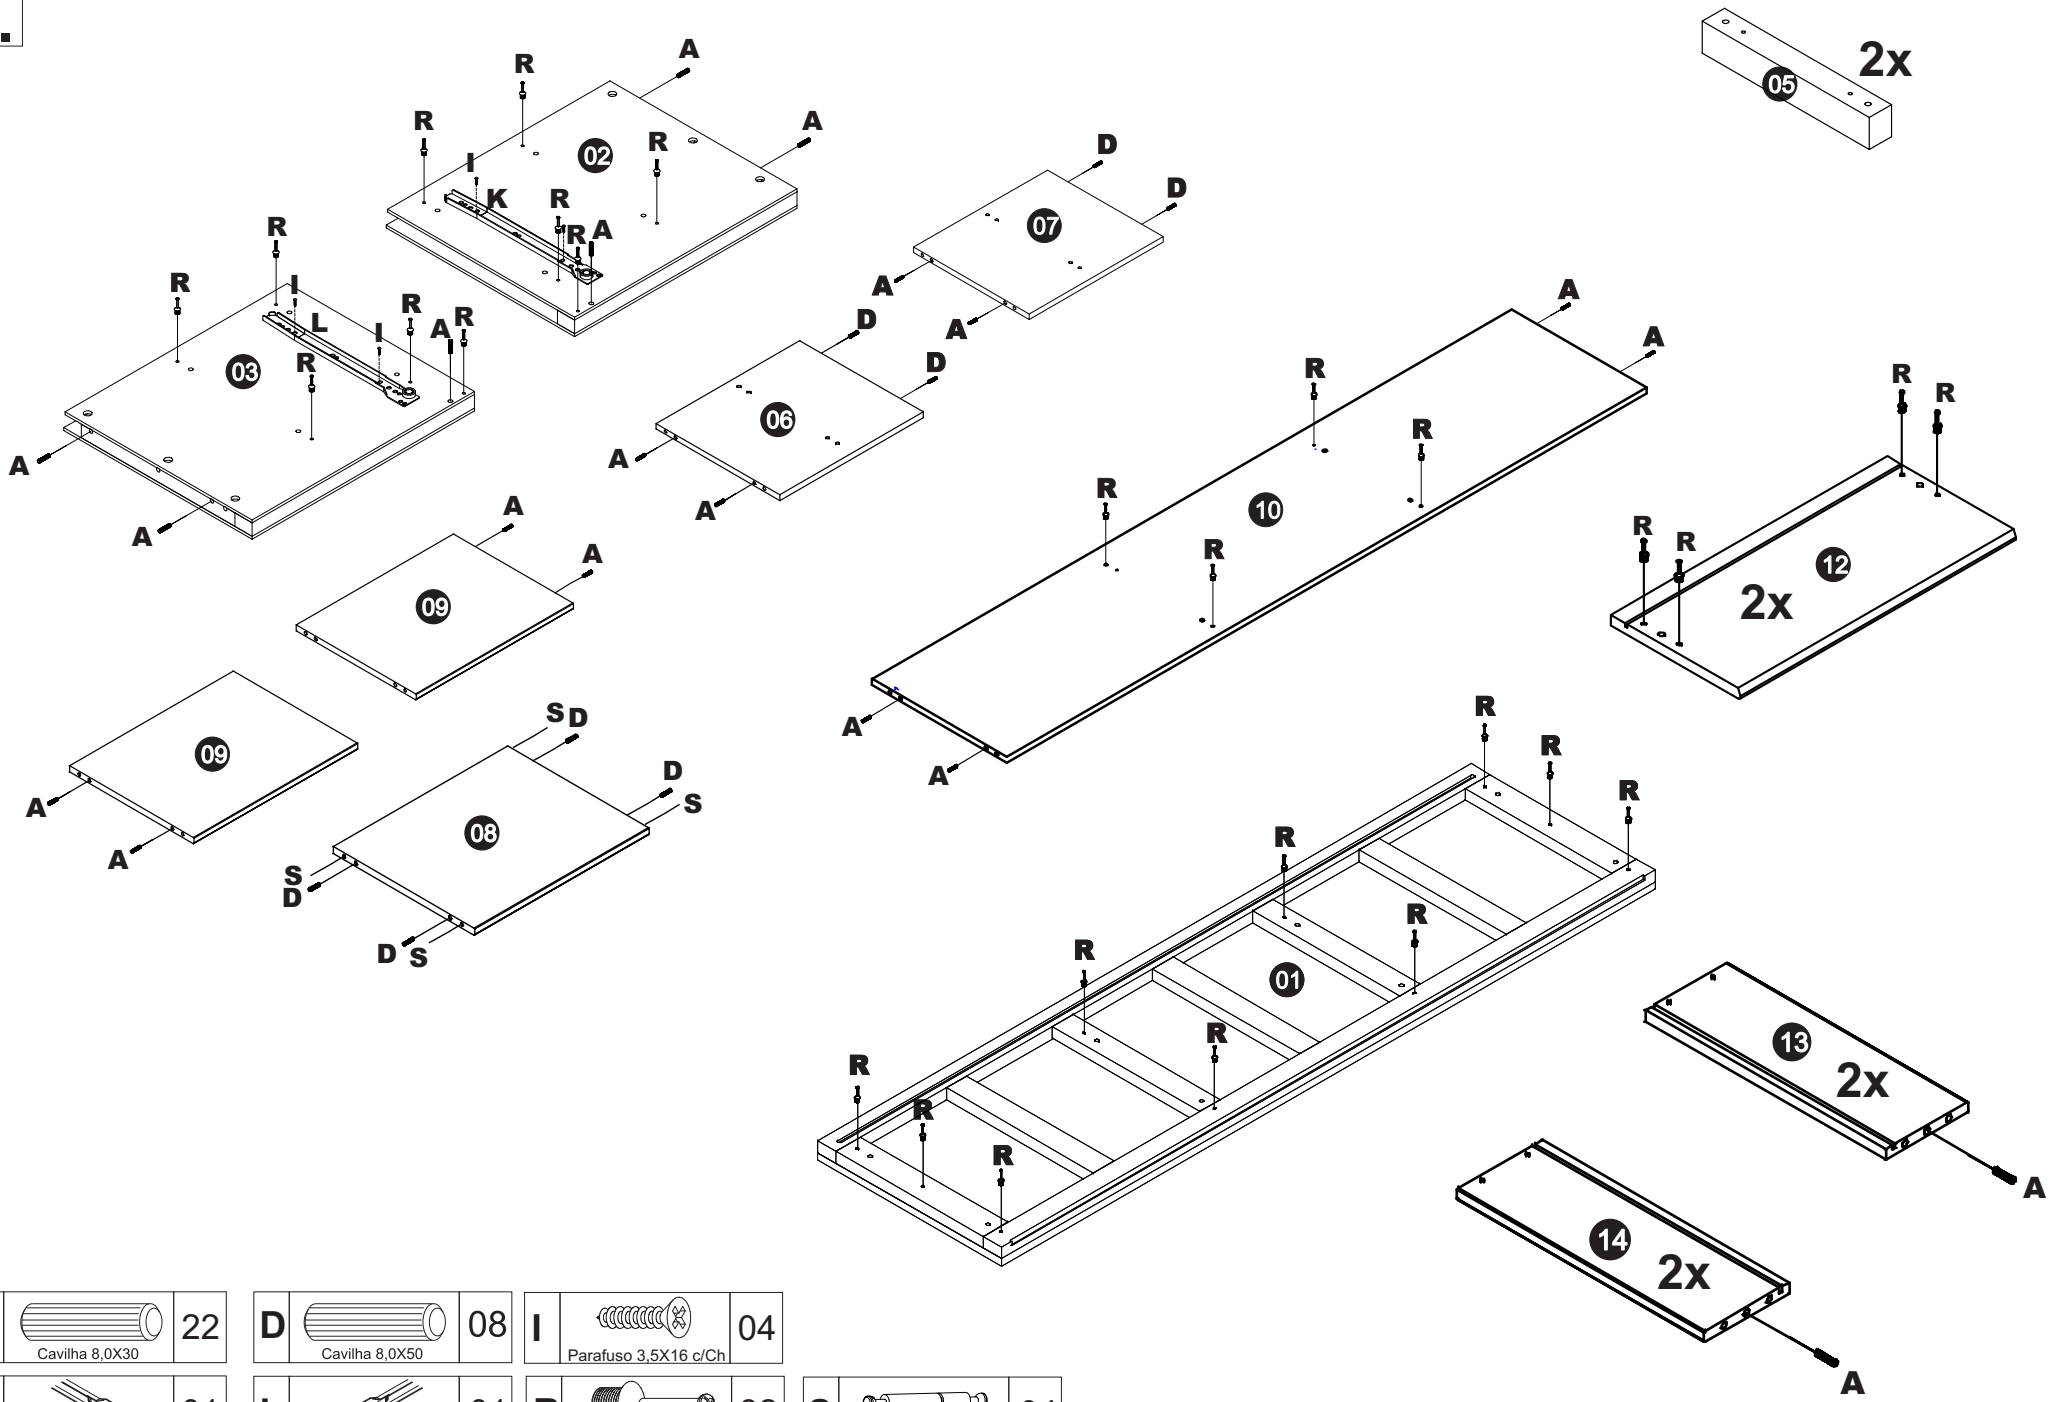

A	Cavilha 8,0X30	22
D	Cavilha 8,0X50	08
I	Parafuso 3,5X16 c/Ch	04
K	Corrediça 350mm - Preta	01
L	Corrediça 350mm - Preta	01
R	Parafuso Conformado	32
S	Dispositivo minifix	04

2.

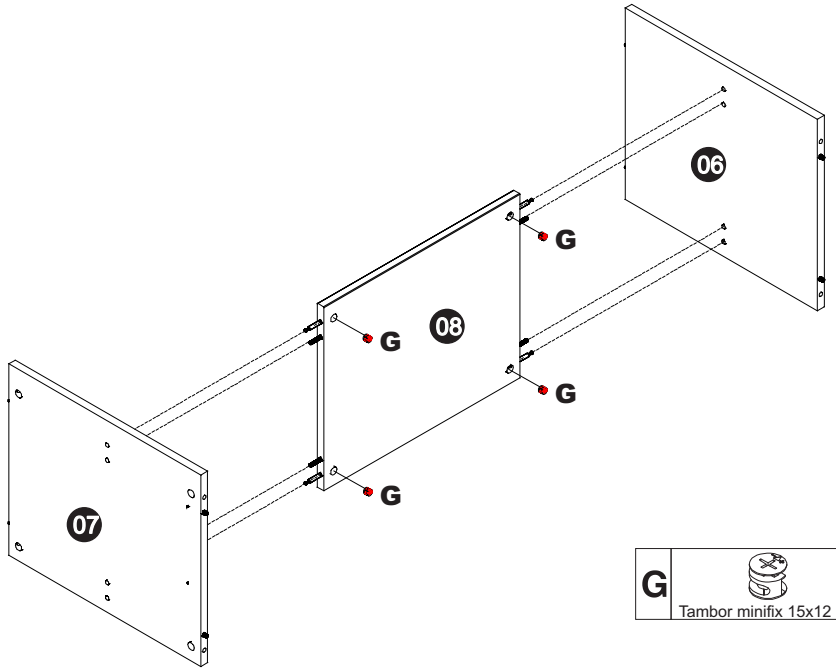

G	Tambor minifix 15x12	04

4.

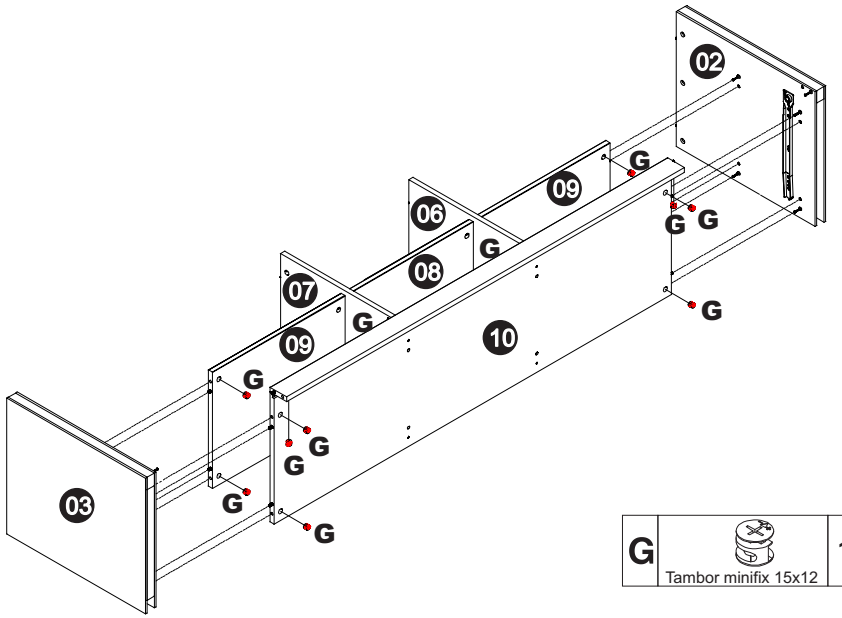

G	Tambor minifix 15x12	14

3.

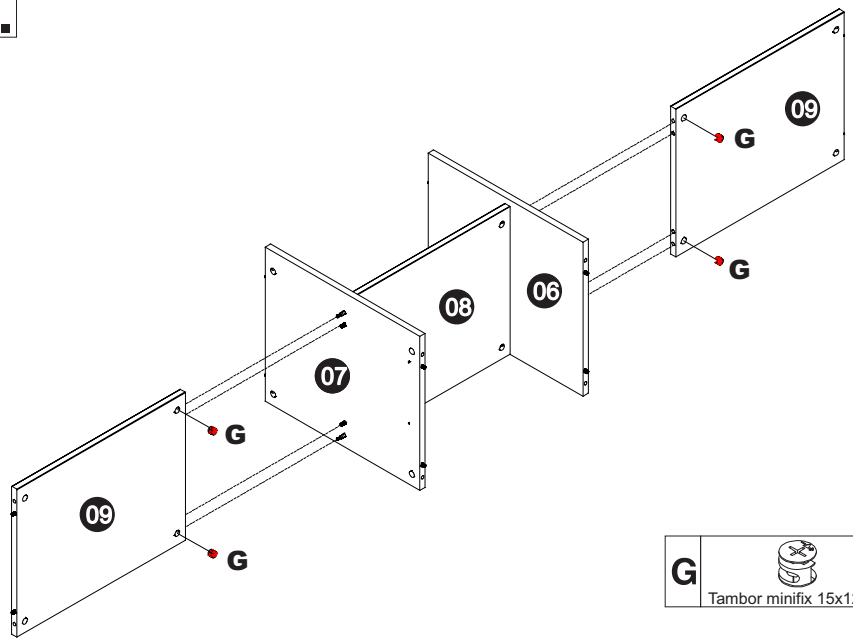

G	Tambor minifix 15x12	04

5.

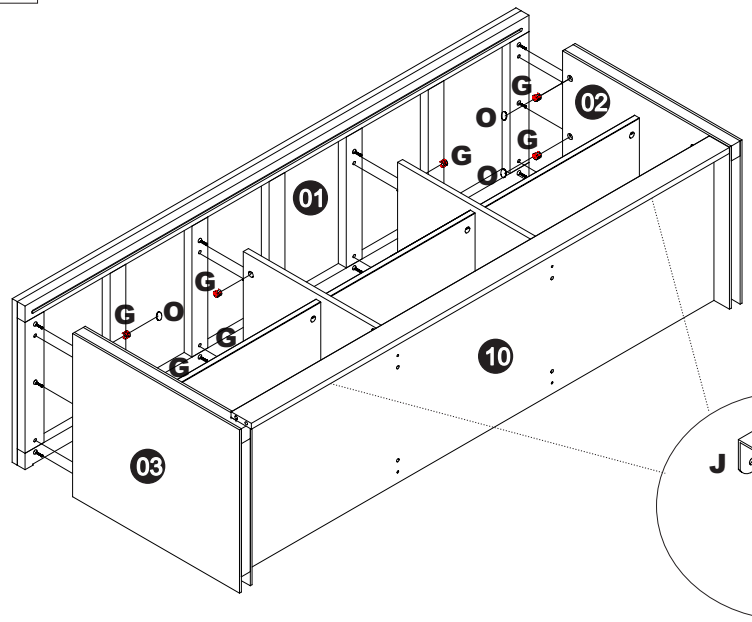

B	Parafuso 3,0X12 c/ Pan	04
G	Tambor minifix 15x12	10
J	Cantoneira	02
O	Tapa furo adesivo 18 mm	06

6.

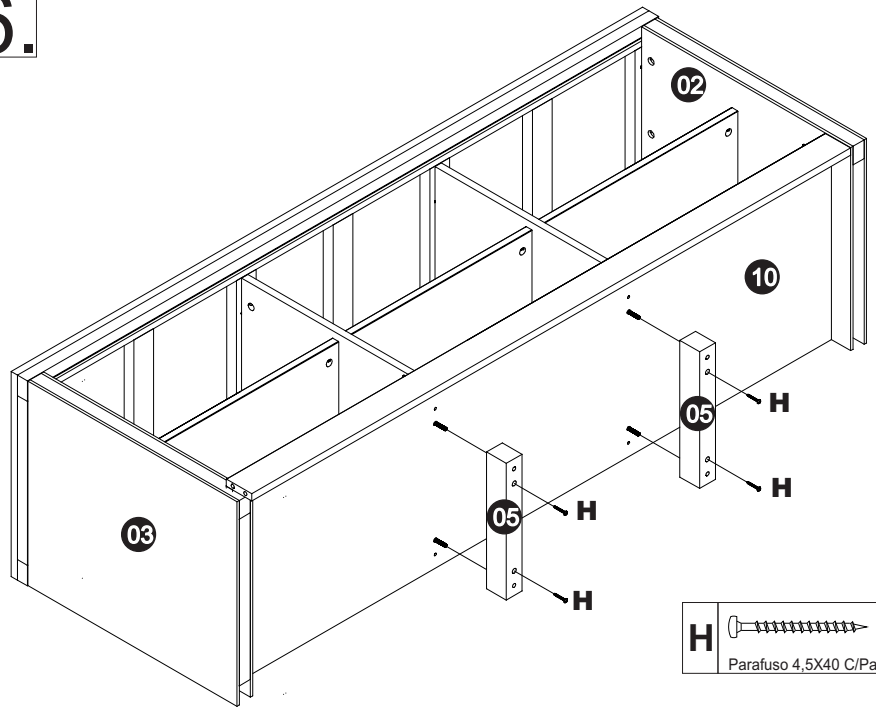

H	Parafuso 4,5X40 C/Pan	04

7.

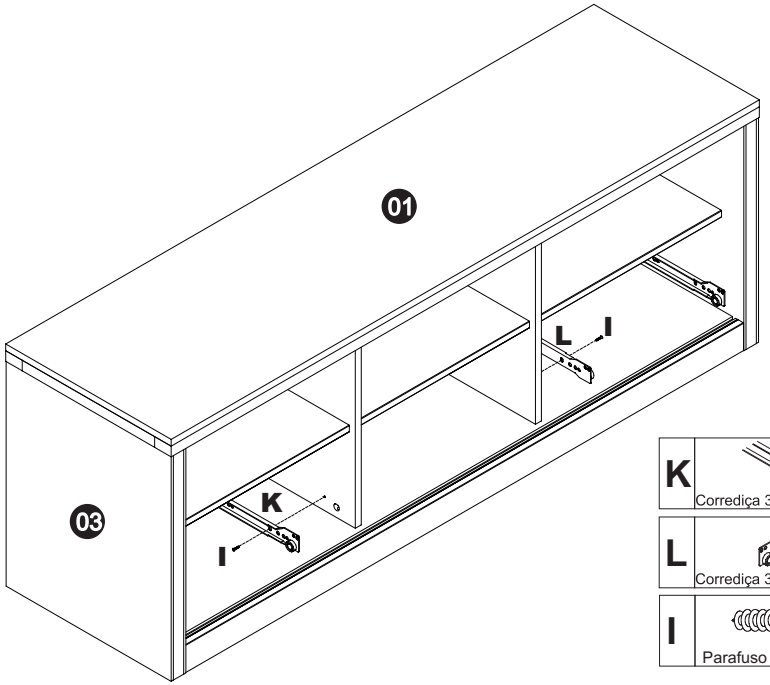

K	Corrediça 350mm - Preta	01
L	Corrediça 350mm - Preta	01
I	Parafuso 3,5X16 c/Ch	04

8.

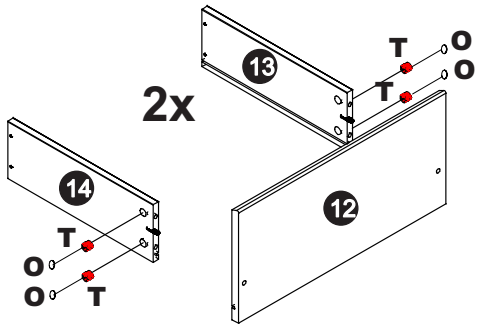

2x

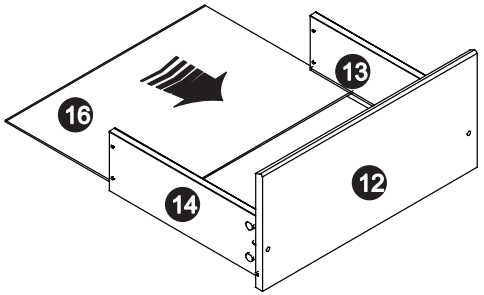

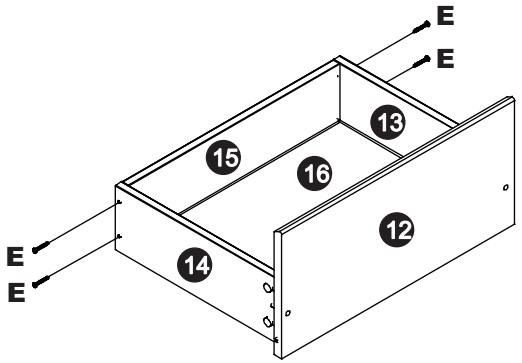

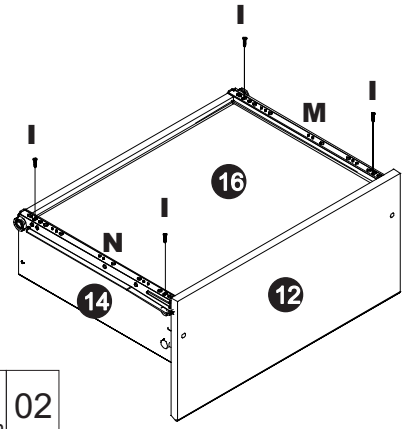

E	Parafuso 4,0X30 c/Pan	08
T	Tambor minifix 15x09	08
I	Parafuso 3,5X16 c/Ch	08

M	Corredica 350mm	02
N	Corredica 350mm	02

O	Tapa furo adesivo 18 mm	08

9.

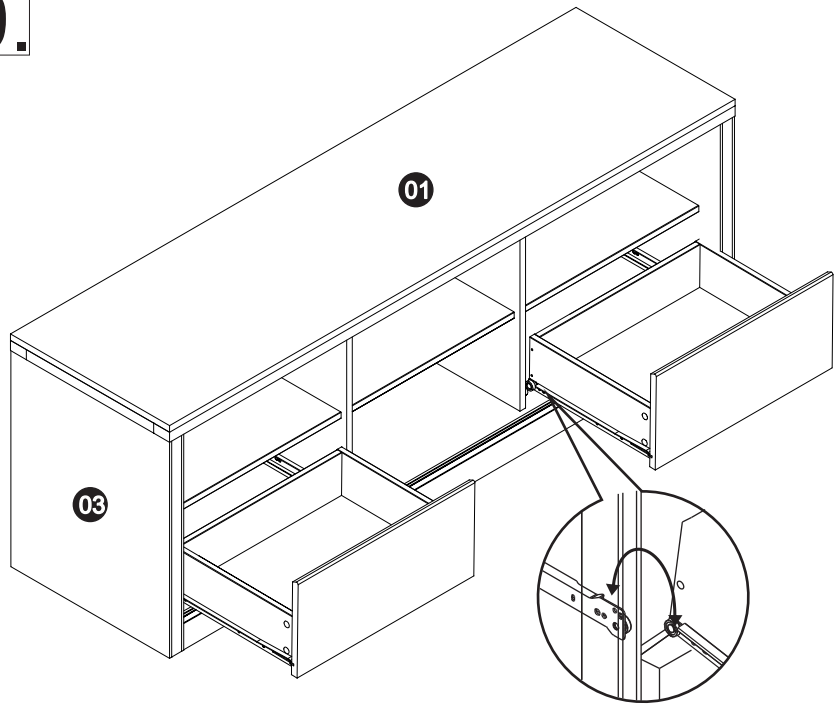
01
03

11.

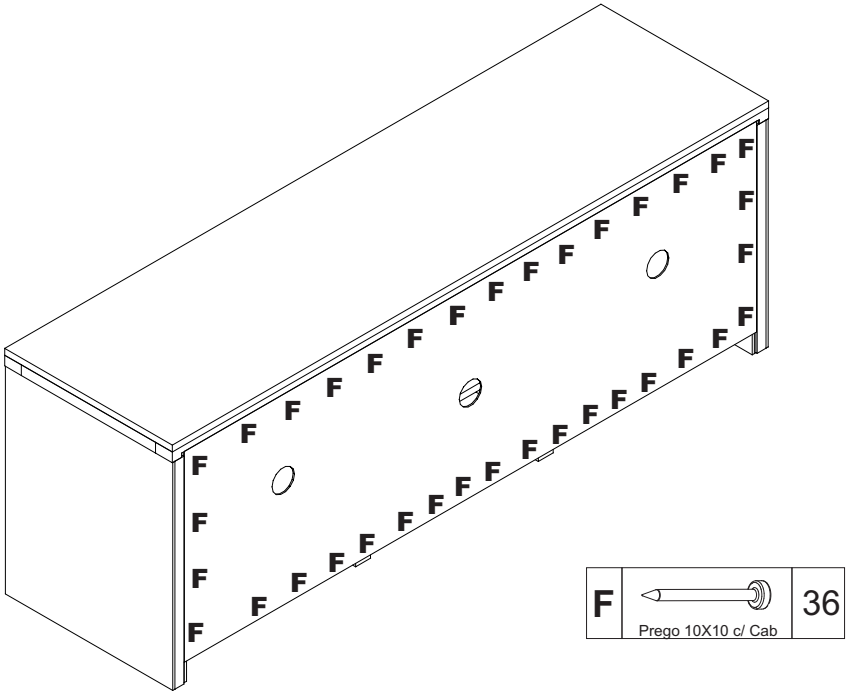
F
Prego 10X10 c/ Cab
36

10.

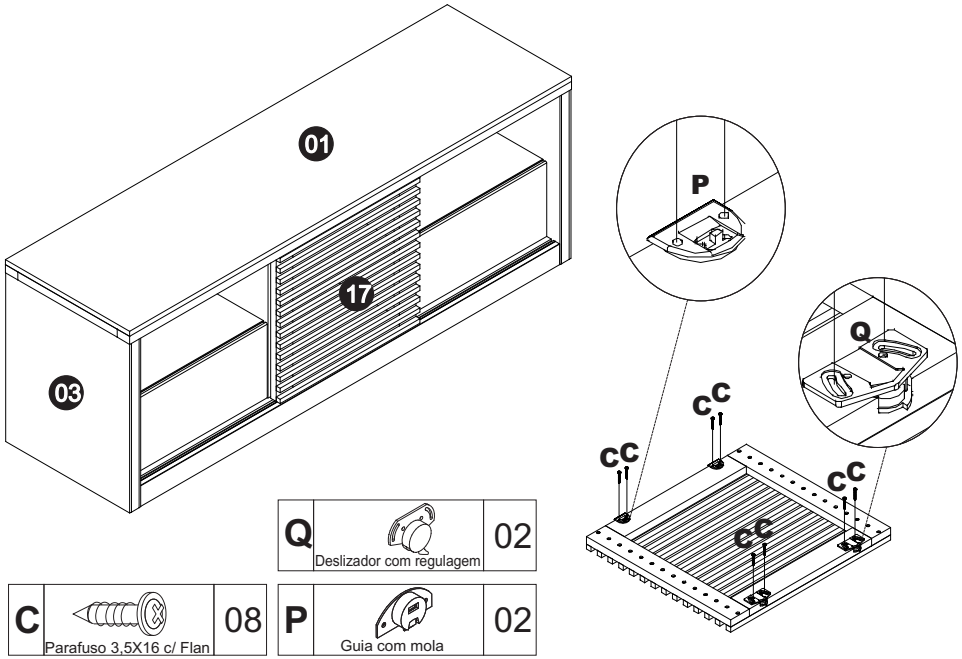
01
17
03
P
Q
C
C
C
C
C
C
Q
Deslizador com regulagem
02
C
Parafuso 3,5X16 c/ Flan
08
P
Guia com mola
02

12.

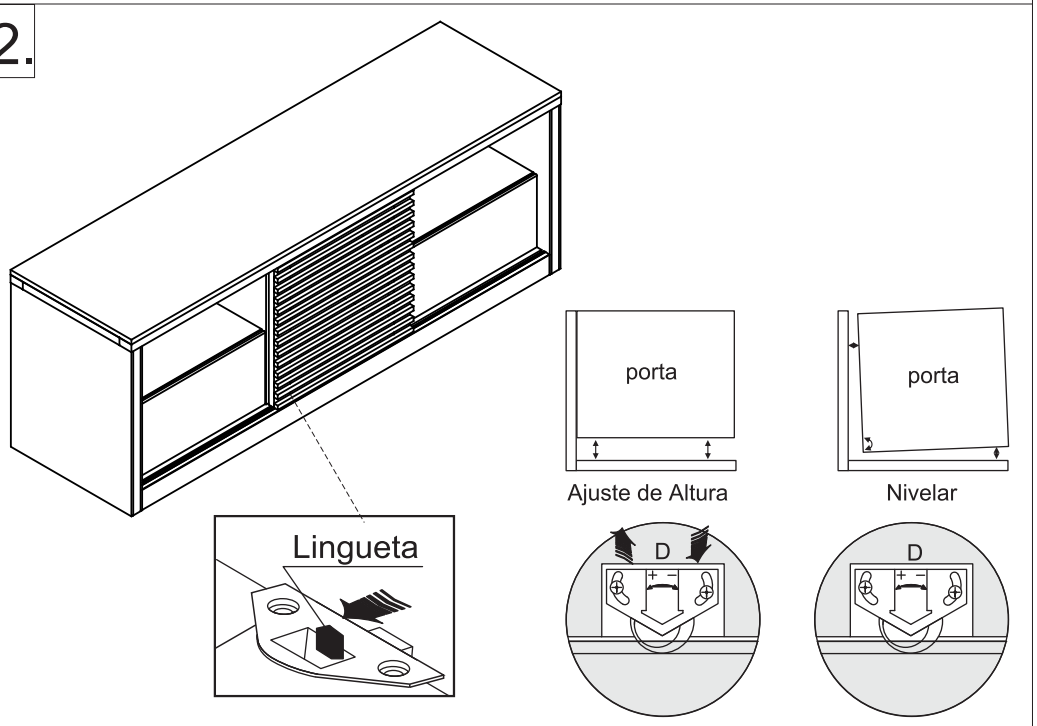
Lingueta
porta
Ajuste de Altura
porta
Nivelar
D
D

Certificado de Garantia Móveis Weihermann S/A

O seu produto Móveis Weihermann é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 3 meses, contado a partir da emissão da nota fiscal ao consumidor, respeitando-se as determinações provenientes no C.D.C (código de defesa do Consumidor)

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS REVENDEDORES DA MÓVEIS WEIHERMANN S/A

A garantia compreende a substituição de peças e correspondente mão-de-obra para reparação de defeito de fabricação devidamente constatado pelo fabricante ou por técnico indicado pela "WEIHERMANN" , anotados durante o período de vigência da garantia, portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja que lhe vendeu, que lhe informará dos procedimentos necessários.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia, poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA fica automaticamente invalidada se:

O uso não for exclusivamente doméstico, salvo os projetados e fabricados para outros fins;

Na montagem e instalação ou uso, não forem obedecidas às especificações e recomendações do Manual de Instruções de Montagem e instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc;

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Weihermann;

Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto

A GARANTIA não cobre:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc;

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados;

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc;

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela Weihermann;

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação do montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela Weihermann

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de Montagem;

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como excesso de peso sobre o móvel (vide Manual de Instruções de Montagem);

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo;
Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros;

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim;
Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza

MONTAGEM

A montagem do móvel Weihermann é de responsabilidade da loja vendedora, a qual deve seguir os Manuais de Instruções de Montagem fornecidos pela fábrica. A Weihermann não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas, nem pela colocação de pias, cubas, ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a instalação.

RECOMENDAÇÕES ÚTEIS – Instalação, Conservação e Limpeza

Todo móvel exposto com freqüência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações, portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto;

Esse produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado, longe de fontes de umidade e sobre uma superfície plana, quando for o caso;

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, não podendo ser arrastado e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes;

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz;

Não utilizá-lo para apoiar cigarros acesos;

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40º C;

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, excepcionalmente, em caso de óleos e graxas acrescentar um pouco de detergente neutro, com exceção de componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura

DISPOSIÇÕESGERAIS

A Móveis Weihermann S/A, na busca constante pela melhoria contínua em seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso;

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados em território brasileiro;
Preserve juntamente com este Termo de Garantia a Nota Fiscal do produto, sem a qual esta garantia não terá validade;
Quando necessário, consulte a loja onde o seu produto foi adquirido.

SAC WEIHERMANN: (47) 3631-5500 – www.móveisweihermann.com.br

móveis
Weihermann

NAPOLES
PAINEL 160

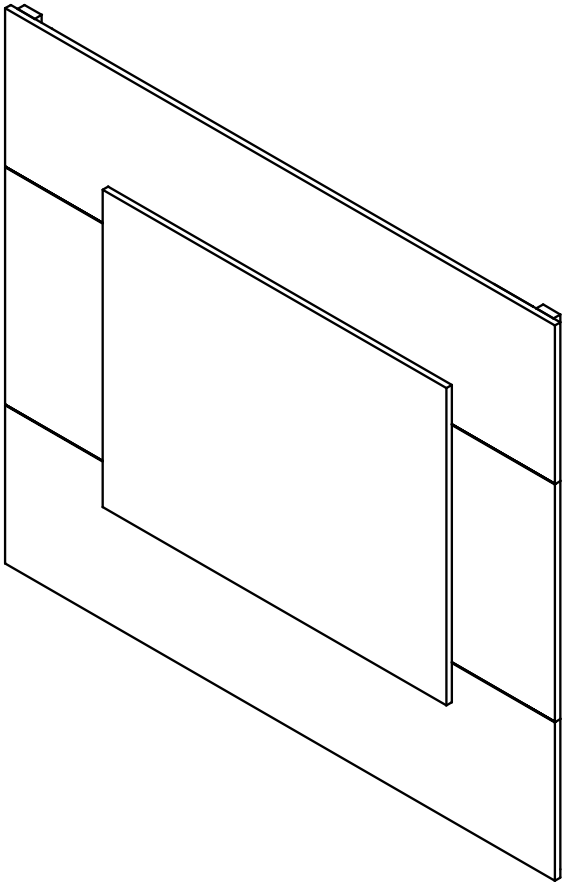

móveis
Weihermann

ATENÇÃO

1- Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4- Evitar Batidas.
5- Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.

LIMPEZA

1- Usar pano branco, limpo levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias para montagem

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

CARGA SUPORTÁVEL

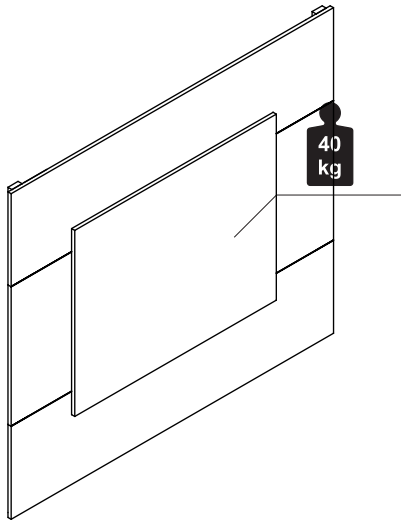

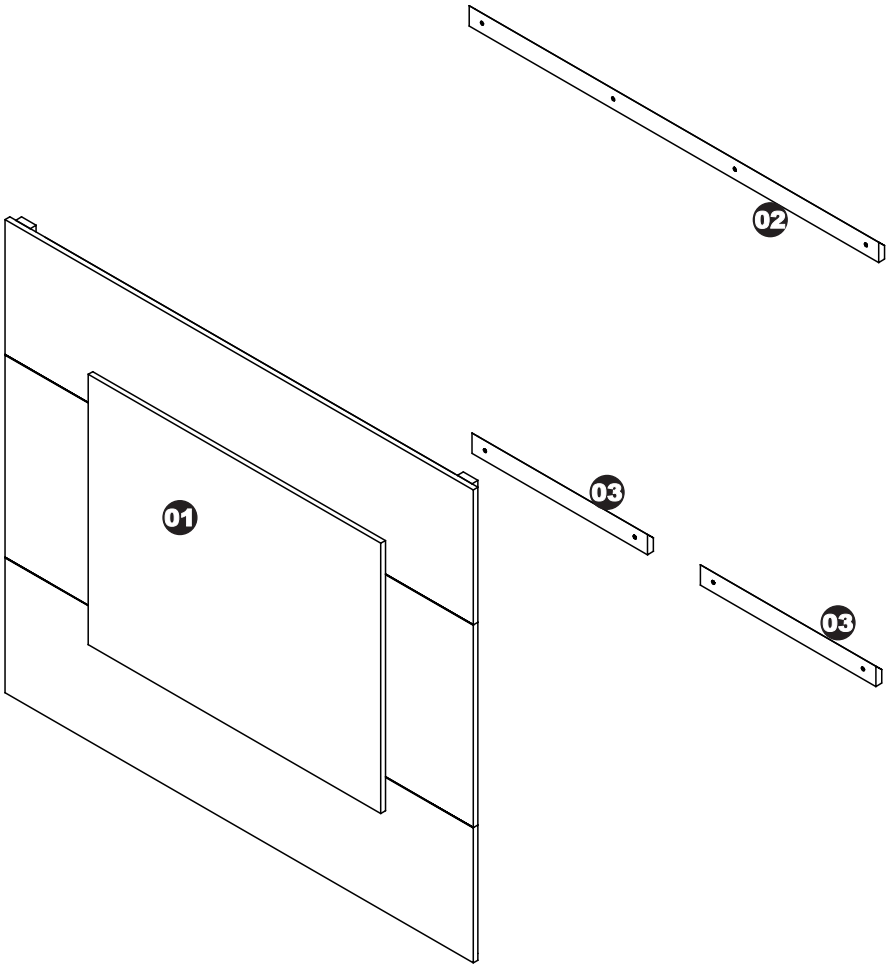

N.	ITEM	DESCRIÇÃO DE PEÇAS	QTDE	DIMENSÕES (mm)		
				COMP	LARG	ESP
01	600050370	Painel montado 160	1	1600	1400	52
02	500031557	Ripa de sustentaÇão superior	1	1400	60	20
03	500031558	Ripa de sustentaÇão inferior	2	600	60	20

1.

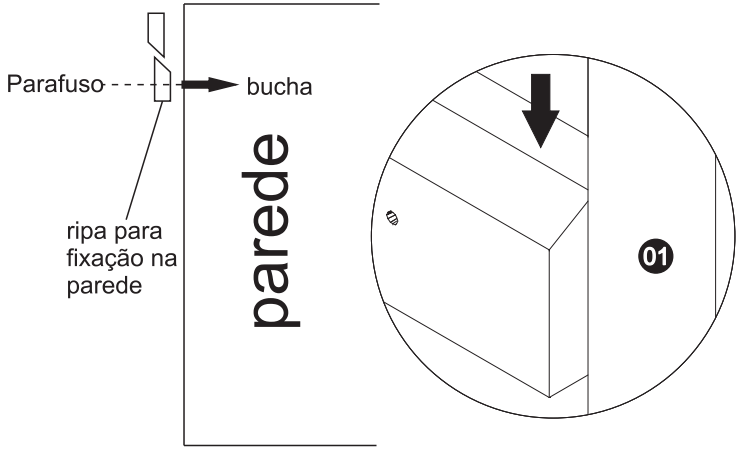

Distancia entre os furos

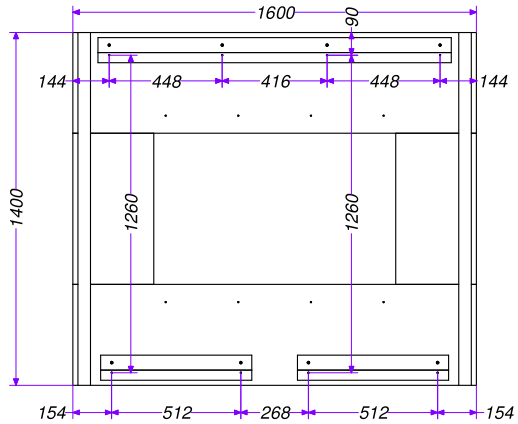

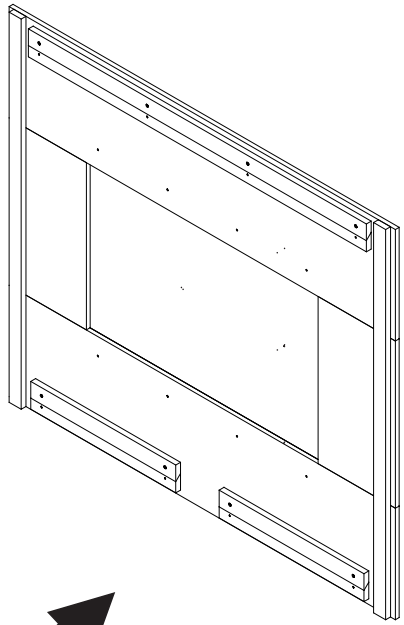

O suporte do painel 02 e 03 deve ser parafusado na parede na altura desejada; depois deve ser encaixado o painel neste suporte.

Existe uma grande diversidade de muros e paredes, e por esta razão não podemos fornecer o tipo exato de fixação. É necessário identificar o tipo de parede para procurar o tipo de fixação ideal. Abaixo alguns exemplos de fixação:

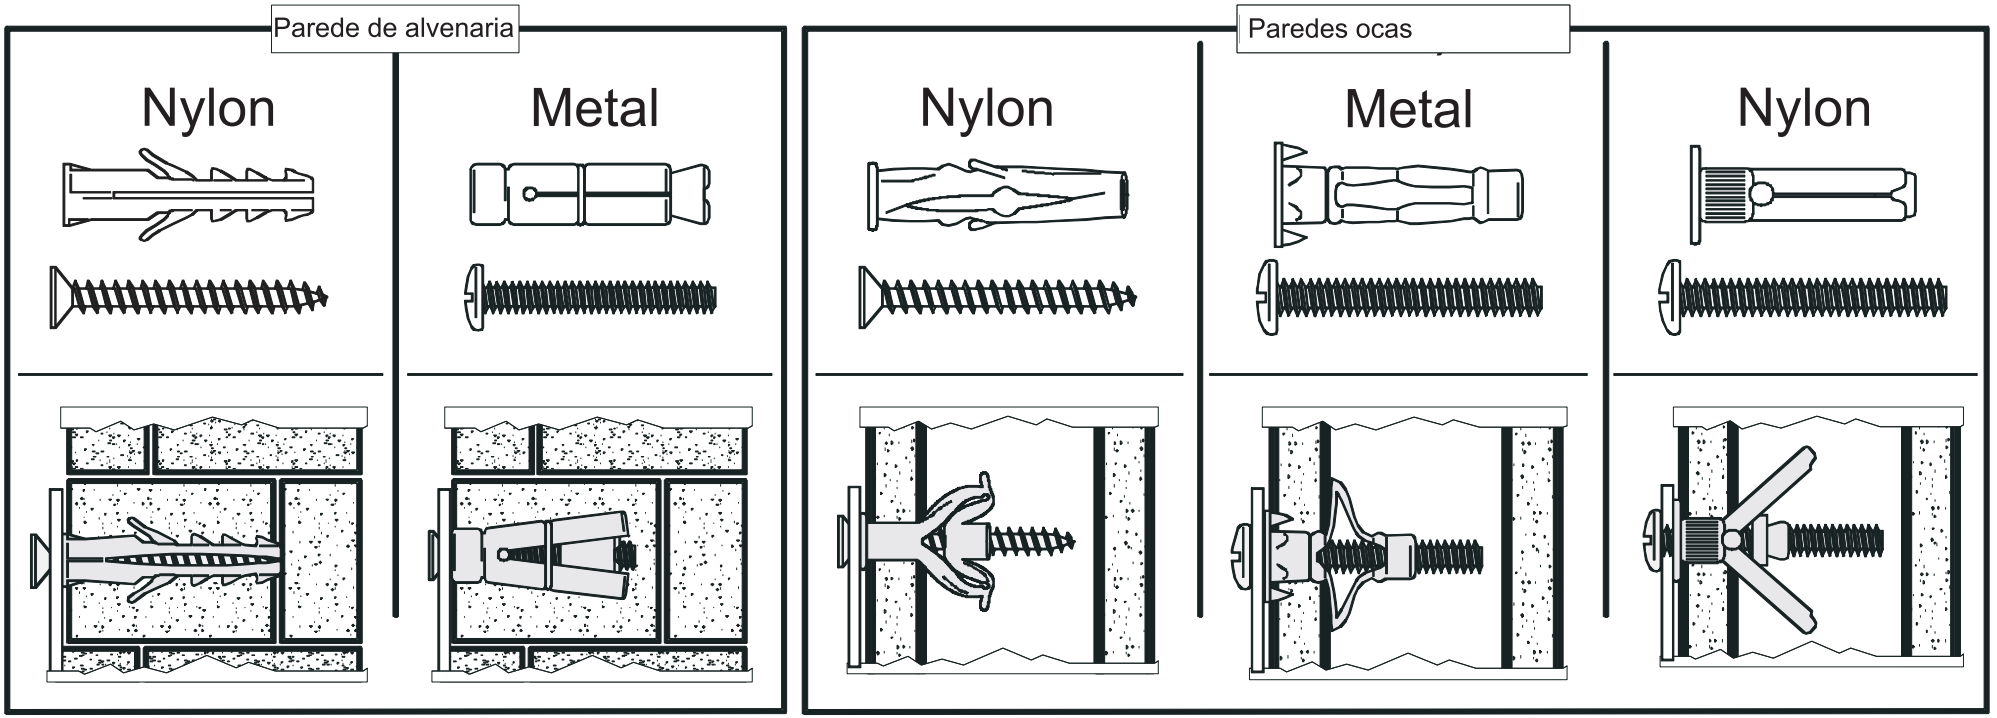

Utilizar a broca para fazer o furo na parede de acordo com o diâmetro da bucha que for utilizada.

IMPORTANTE:

Nossa sugestão é usar uma bucha com diâmetro de 8 mm e um parafuso pelo menos de 50 mm de comprimento. Sugerimos consultar uma loja especializada (material de construção) ou montador com experiência para adquirir a bucha e o parafuso mais adequado.

Certificado de Garantia Móveis Weihermann S/A

O seu produto Móveis Weihermann é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 3 meses, contado a partir da emissão da nota fiscal ao consumidor, respeitando-se as determinações provenientes no C.D.C (código de defesa do Consumidor)

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS REVENDEDORES DA MÓVEIS WEIHERMANN S/A

A garantia compreende a substituição de peças e correspondente mão-de-obra para reparação de defeito de fabricação devidamente constatado pelo fabricante ou por técnico indicado pela "WEIHERMANN" , anotados durante o período de vigência da garantia, portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja que lhe vendeu, que lhe informará dos procedimentos necessários.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia, poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA fica automaticamente invalidada se:

O uso não for exclusivamente doméstico, salvo os projetados e fabricados para outros fins;

Na montagem e instalação ou uso, não forem obedecidas às especificações e recomendações do Manual de Instruções de Montagem e instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc;

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Weihermann;

Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto

A GARANTIA não cobre:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc;

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados;

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc;

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela Weihermann;

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação do montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela Weihermann

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de Montagem;

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como excesso de peso sobre o móvel (vide Manual de Instruções de Montagem);

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo;
Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros;

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim;
Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza

MONTAGEM

A montagem do móvel Weihermann é de responsabilidade da loja vendedora, a qual deve seguir os Manuais de Instruções de Montagem fornecidos pela fábrica. A Weihermann não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas, nem pela colocação de pias, cubas, ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a instalação.

RECOMENDAÇÕES ÚTEIS – Instalação, Conservação e Limpeza

Todo móvel exposto com freqüência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações, portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto;

Esse produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado, longe de fontes de umidade e sobre uma superfície plana, quando for o caso;

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, não podendo ser arrastado e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes;

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz;

Não utilizá-lo para apoiar cigarros acesos;

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40º C;

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, excepcionalmente, em caso de óleos e graxas acrescentar um pouco de detergente neutro, com exceção de componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura

DISPOSIÇÕESGERAIS

A Móveis Weihermann S/A, na busca constante pela melhoria contínua em seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso;

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados em território brasileiro;
Preserve juntamente com este Termo de Garantia a Nota Fiscal do produto, sem a qual esta garantia não terá validade;
Quando necessário, consulte a loja onde o seu produto foi adquirido.

SAC WEIHERMANN: (47) 3631-5500 – www.móveisweihermann.com.br

móveis
Weihermann